
Digital Still Camera Cámara fotografía digital

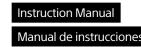









English

Learning more about the camera ("Help Guide")



"Help Guide" is an on-line manual. Refer to it for in-depth nstructions on the many functions of the camera.

- Access the Sony support page.
- http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ Select your country or region.
- 3) Search for the model name of your camera within the support
 - Check the model name on the bottom of your camera.

Checking the supplied items

The number in parentheses indicates the number of pieces.

- Rechargeable battery pack NP-BX1 (1)
- Dedicated USB cable (1)
- AC Adaptor AC-UB10C (1
- Power cord (mains lead) (not supplied in the USA, Canada and China) (1)
- Shoulder strap (1) Lens cap (1)
- Instruction Manual (this manual) (1)

• Memory Stick and Recomplists are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.

- Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or
- trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a registered trademark of Apple Inc. in the United States and other countries.
- SDXC logo is a trademark of SD-3C LLC • Facebook and the "f" logo are trademarks or registered trademarks of Facebook. Inc
- YouTube and the YouTube logo are trademarks or registered trademarks of Google Inc. • In addition, system and product names used in this manual are, in general, trademarks
- or registered trademarks of their respective developers or manufacturers. However, the [™] or [®] marks may not be described in this manual.


©2014 Sony Corporation Printed in China

Additional information on this product and answers to frequently asked guestions can be found at our Customer Support Website.

http://www.sony.net/

How to use

Inserting the battery pack

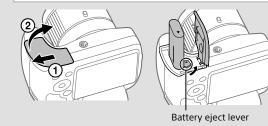

- Open the cover.
- 2 Insert the battery pack.

Charging the battery pack


Turn off the camera while charging the battery.


For customers in the USA, Canada and China


For customers in

countries/regions

Canada and China

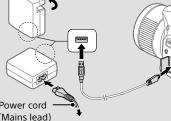

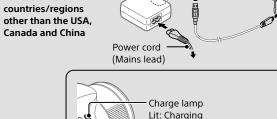

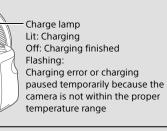

- Connect the camera to the AC Adaptor (supplied), using the dedicated USB cable (supplied).
- 2 Connect the AC Adaptor to the wall outlet (wall socket). • Be sure to use only genuine Sony brand battery packs, the dedicated USB cable (supplied) and AC Adaptor (supplied).

Charging time (Full charge)

The charging time is approximately 230 min., using the AC Adaptor (supplied).

To charge by connecting to a computer

The battery pack can be charged by connecting the camera to a computer using




Battery life and number of images that can be recorded and played back

		Battery life	Number of images
ooting (still images)	LCD screen	Approx. 150 min.	Approx. 300 images
	Viewfinder	Approx. 160 min.	Approx. 320 images
pical movie shooting	LCD screen	Approx. 60 min.	_
	Viewfinder	Approx. 75 min.	-
ontinuous movie ooting	LCD screen	Approx. 120 min.	_
	Viewfinder	Approx. 135 min.	-
ewing (still images)		Approx. 240 min.	Approx. 4800 images

 The number is based on the CIPA standard (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Inserting a memory card (sold separately)

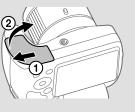



Ensure the notched corner faces correctly.


Select items: **△/**▼//**▶**

- Open the cover.
- 2 Insert the memory card (sold separately).

To remove the memory card/battery pack

Memory card: Push the memory card in once to eject the memory card. Battery pack: Slide the battery eject lever. Be sure not to drop the battery pack.

Setting the clock

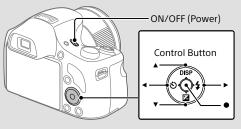

1 Press the ON/OFF (Power) button.

2 Select a desired language.

3 Select a desired geographic location by following the on screen instructions, then press

on the control button.


4 Set [Date & Time Format], [Summer Time] and [Date & Time], then select [OK].

5 Follow the instructions on the screen.

To set the date and time again

Select MENU $\rightarrow \bigoplus$ (Settings) $\rightarrow \bigoplus$ (Clock Settings) \rightarrow [Date & Time Setting] to open the date & time setting displa-

Shooting still images/movies

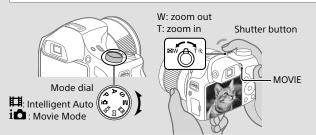


Shooting still images

- Press the shutter button halfway down to focus.
- 2 Press the shutter button fully down to shoot an image.

Shooting movies

- Press the MOVIE (Movie) button to start recording.
- 2 Press the MOVIE (Movie) button again to stop recording.

Viewing images

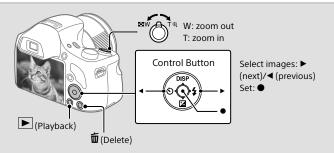

1 Press ► (Playback) button.

To select next/previous image

Select an image by pressing ► (next)/ (previous) on the control button. Press • in the center of the control button to view movies.

To delete an image

① Press (Delete) button

② Select [This Image] with ▲ on the control button, then press ●

Features of PlavMemories Home™

You can use the following functions with



camera

Windows computers

some countries or regions.





Playing back images

imported from your





services. PlayMemories Online or other network services may not be available in



to network services images on Calendar • An Internet connection is required to use PlayMemories Online or other network

Downloading PlayMemories Home

You can download PlayMemories Home from the following URL:

• For details on applications for Mac computers, visit the following URL: http://www.sonv.co.ip/imsoft/Mac/

Recommended computer environment

You can check the system requirements for software at the following URL www.sony.net/pcenv/



Notes on using the camera

On use and care

Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping, or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.

On database files

When you insert a memory card without a database file into the camera and turn on the power, part of the memory card capacity is used to automatically create a database file. It may take some time until you can perform the next operation. If a database file error occurs, import all the images to a computer using PlayMemories Home, then format the memory card.

Notes on recording/playback • To ensure stable operation of the memory card, we recommend that you use this

- camera to format any memory card being used with this camera for the first time. Note that formatting will erase all data recorded on the memory card. This data cannot be restored. Be sure to back up any important data to a computer or other storage
- Before you start recording, make a trial recording to make sure that the camera is working correctly.
- The camera is neither dust-proof, nor splash-proof, nor water-proof. • Avoid exposing the camera to water. If water enters inside the camera, a malfunction
- may occur. In some cases, the camera cannot be repaired. • Do not aim the camera at the sun or other bright light. It may cause the malfunction of
- the camera. • Do not use the camera near a location that generates strong radio waves or emits
- radiation. Otherwise, the camera may not properly record or play back images.
- Using the camera in sandy or dusty locations may cause malfunctions • Do not shake or strike the camera. It may cause a malfunction and you may not be
- able to record images. Furthermore, the recording media may become unusable or image data may be damaged
- Clean the flash surface before use. The heat of the flash emission may cause dirt on the flash surface to start smoking or burning. Wipe the flash surface with a soft cloth to remove dirt or dust, etc.

On camera's temperature

Your camera and battery may get hot due to continuous use, but it is not a malfunction.

On the overheat protection

Depending on the camera and battery temperature, you may be unable to record movies or the power may turn off automatically to protect the camera. A message will be displayed on the screen before the power turns off or you can no longer record movies. In this case, leave the power off and wait until the camera and battery temperature goes down. If you turn on the power without letting the camera and battery cool enough, the power may turn off again or you may be unable to record

Warning on copyright

Television programs, films, videotapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provisions of the

No compensation for damaged content or recording failure

Sony cannot compensate for failure to record or loss or damage of recorded content due to a malfunction of the camera or recording media, etc.

On moisture condensation

If the camera is brought directly from a cold to a warm location, moisture may condense inside or outside the camera. This moisture condensation may cause a malfunction of the camera.

If moisture condensation occurs

Turn off the camera and wait about an hour for the moisture to evaporate. Note that if you attempt to shoot with moisture remaining inside the lens, you will be unable to record clear images

How to store the battery pack

• To prevent staining the terminal, short-circuiting, etc., be sure to use a plastic bag, etc. to keep away from metal materials when carrying or storing. • A battery pack that has not been used for more than one year may have deteriorated

Specifications

Camera

Image device: 7.76 mm (1/2.3 type) CCD, Primary color filter

Total pixel number of camera: Approx. 20.4 megapixels Effective pixel number of camera: Approx. 20.1 megapixels

- f = 4.4 mm 277 mm (24.5 mm 1550 mm (35 mm film equivalent))
- While shooting movies (16:9): 32.1 mm 2 029 mm While shooting movies (4:3): 29.2 mm – 1849 mm

SteadyShot: Optical

Movies: MPEG-4 AVC/H.264

[Input and Output connectors]

USB / A/V OUT iack

Video output

Audio output

[Viewfinder]

[Screen]

USB communication

Type: Electronic viewfinder

Frame coverage: 100%

[Power, general]

Approx. 0.4 m to 8.8 m (1.3 ft to 28.8 ft) (W)

Approx. 3.5 m to 4.6 m (11.4 ft to 15.0 ft) (T

USB communication: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Total number of dots: 201 600 dots equivalent

Power: Rechargeable battery pack NP-BX1, 3.6 V

Power consumption (during shooting): Approx. 1.5 W

Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

Power requirements: AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC

If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the

-SAVE THESE INSTRUCTIONS

number in the space provided below Refer to these numbers whenever you call

Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

129.6 mm × 95.0 mm × 122.3 mm (5 1/8 in × 3 3/4 in × 4 7/8 in) (W/H/D)

Mass (CIPA compliant) (including NP-BX1 battery pack, Memory Stick PRO Duo media):

Approx. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inches × 7/8 inches × 2 1/4 inches) (W/H/D)

Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

AC Adaptor AC-UB10C, 5 V

LCD screen: 7.5 cm (3.0 type) TFT drive

Total number of dots: 460 800 dots

Dimensions (CIPA compliant)

Approx. 655 g (1 lb 7.1 oz)

PRINT Image Matching III: Compatible

Rechargeable battery pack NP-BX1

your Sony dealer regarding this product

Battery type: Lithium-ion battery

Maximum charge voltage: DC 4.2 V

Maximum charge current: 1.89 A

Maximum voltage: DC 4.2 V

Nominal voltage: DC 3.6 V

4.5 Wh (1 240 mAh)

Capacity:

Owner's Record

Model No. DSC-H400

Model No. AC-UB100

DANGER

proper configuration for the power outlet.

Serial No.

Microphone: Monaural

Speaker: Monaural

Exif Print: Compatible

AC Adaptor AC-UB10C

Output voltage: DC 5 V, 0.5 A

File format:

Burst shooting (when shooting with the largest pixel number): Approx. 0.71 image/second (up to 100 images)

Still images: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) compliant, DPOF compatible

Flash: Flash range (ISO sensitivity (Recommended Exposure Index) set to Auto)

Memory Stick Micro™ media, SD cards, microSD memory cards

Recording media: Internal Memory (Approx. 55 MB), Memory Stick PRO Duo™ media,

- dropping or stepping on it
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car narked in the sun
- Do not incinerate or dispose of in fire
- · Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries
- Keep the battery pack out of the reach of small children.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony

• Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions

Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor, Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) immediately if any malfunction occurs while using the

For Customers in the U.S.A. and Canada

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Customers in the U.S.A.

f you have any questions about this product, you may call:

1-800-222-SONY (7669)

The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information

Declaration of Conformity

Model No.: DSC-H400

esponsible Party: Sony Electronics Inc

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

-Increase the separation between the equipment and receiver

connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

CAUTION

Battery pack

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical

burns. Observe the following cautions. Do not disassemble


• Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering

• Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery

• Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that can charge the battery pack.

Keep the battery pack dry.

ithium-lon batteries are recyclable

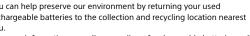

1-800-822-8837, or visit http://www.call2recycle.org/ Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Trade Name: SONY

Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A. elephone No.: 858-942-2230

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

he supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the

SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE

Más información acerca de la cámara ("Guía de



La "Guía de Ayuda" es un manual en línea. Consúltela para obtener instrucciones detalladas acerca de las distintas funciones e la cámara.

) Acceda a la página de soporte de Sony. http://www.sony.net/SonyInfo/Support

) Seleccione su país o región. (3) Busque el nombre del modelo de su cámara en la página de

• Compruebe el nombre del modelo en la parte inferior de la

Comprobación de los elementos suministrados

El número entre paréntesis indica el número de piezas.

- Cámara (1)
- Batería recargable NP-BX1 (1)
- Cable USB específico (1) • Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UB10C (1)
- Cable de alimentación (no suministrado en EE. UU., Canadá ni China) (1)
- Correa de bandolera (1)
- Tapa del objetivo (1)
- Manual de instrucciones (este manual) (1)

Marcas comerciale


- Memory Stick y kommunes son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. • Mac es una marca comercial registrada de Apple Inc. en Estados Unidos y en otros
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC. • Facebook y el logotipo "f" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
- de Facebook, Inc • YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.
- Además, los nombres de sistemas y productos utilizados en este manual son, en general, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos programadores o fabricantes.
- Sin embargo, las marcas ™ o ® no se utilizan en todos los casos en este manual.

En la página web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia.


http://www.sony.net/

Utilización

Inserción de la batería

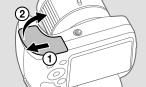

1 Abra la tapa.

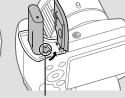

Palanca de expulsión de la batería

2 Inserte la batería.


Carga de la batería

Apague la cámara mientras carga la batería

Para los clientes de EE. UU., Canadá y China

Para los clientes en países o regiones que no sean EE. UU., Canadá ni

Cable de alimentación

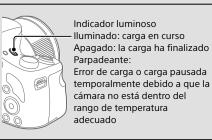

- Conecte la cámara al adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) (suministrado) mediante el cable USB específico (suministrado).
- 2 Conecte el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) a la toma de corriente de pared.
- Asegúrese de utilizar únicamente las baterías, el cable USB específico (suministrado) y el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) (suministrado) de la marca Sony original.

Tiempo de carga (Carga completa)

El tiempo de carga es de aproximadamente 230 minuto con el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) (suministrado).

Para cargar la cámara a través de un ordenador

La batería se puede cargar mediante la conexión de la cámara a un ordenador a través del cable USB específico.




←A una toma USB


Vida útil de la batería y número de imágenes que se pueden grabar y visualizar

		Vida de las pilas	Número de imágenes
Toma de imágenes (imágenes fijas)	Pantalla LCD	Aprox. 150 min	Aprox. 300 imágenes
	Visor	Aprox. 160 min	Aprox. 320 imágenes
Filmación típica de películas	Pantalla LCD	Aprox. 60 min	-
	Visor	Aprox. 75 min	_
Filmación continua de	Pantalla LCD	Aprox. 120 min	-
películas	Visor	Aprox. 135 min	-
Visualización (imágenes fijas)		Aprox. 240 min	Aprox. 4800 imágenes

• El número está basado en la norma CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Inserción de una tarjeta de memoria (se vende por separado)

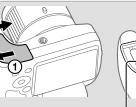

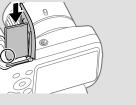

Asegúrese de que la esquina sesgada está orientada correctamente.

Permite seleccionar


selección:

- Abra la tapa.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria (se vende por separado).

Para extraer la tarjeta de memoria/batería

Tarieta de memoria: empuie la tarieta de memoria hacia dentro una vez. Batería: deslice la palanca de expulsión de la batería. Tenga cuidado de que no se caiga la batería.

Configuración del reloj

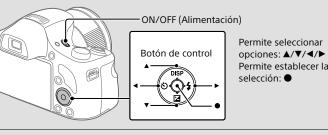


- Pulse el botón ON/OFF (Alimentación).
- 2 Seleccione el idioma que desee.
- 3 Seleccione la ubicación geográfica que desee. Para ello, siga las instrucciones en pantalla y, a continuación, pulse ● en el botón de control.
- 4 Establezca [Format fecha y hora], [Hora verano] y [Fecha y hora] y, a continuación, pulse [OK].
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla.

Para volver a ajustar la fecha y la hora

Seleccione MENU $\rightarrow \bigoplus$ (Ajustes) $\rightarrow \bigoplus$ (Ajustes de Reloj) \rightarrow [Config.fecha y hora] para abrir la pantalla de ajuste de la fecha y la hora.

Toma de imágenes fijas/películas

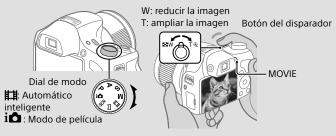


Toma de imágenes fijas

- Pulse el botón del disparador hasta la mitad para realizar el
- 2 Pulse el botón del disparador a fondo para iniciar la grabación.

Toma de películas

- Pulse el botón MOVIE (película) para iniciar la grabación.
- 2 Vuelva a pulsar el botón MOVIE (película) para detener la grabación.

Visualización de imágenes

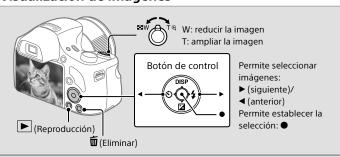

Pulse el botón ► (Reproducción).

Para seleccionar la imagen siguiente/anterior

Seleccione una imagen mediante ► (siguiente) / (anterior) del botón de control. Pulse ● en el centro del botón de control para ver películas.

Para eliminar una imagen

① Pulse el botón 🗖 (Eliminar).

② Seleccione [Esta ima] mediante ▲ del botón de control y, a continuación, pulse ●.

Características de PlayMemories Home™




cámara





Reproducir de

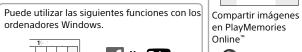





• Se necesita una conexión a Internet para utilizar PlayMemories Online u otros servicios de red. Es posible que PlayMemories Online u otros servicios de red no estén disponibles en algunos países o regiones.

Descarga de PlavMemories Home

Puede descargar PlayMemories Home en la siguiente URL:

• Para obtener más información acerca de las aplicaciones para ordenadores Mac, visite la siguiente URL

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Entorno informático recomendado

Puede consultar los requisitos de sistema para el software en la siquiente URL. www.sony.net/pcenv



Notas sobre la uso de la cámara

Evite manipular bruscamente, desmontar o modificar el producto y no lo exponga a golpes o impactos como martillazos, caídas ni pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.

Acerca de los archivos de base de datos

Si inserta una tarjeta de memoria sin un archivo de base de datos en la cámara y enciende la alimentación, parte de la capacidad de la tarjeta de memoria se utilizará automáticamente para crear un archivo de base de datos. Es posible que transcurran unos instantes antes de que pueda realizar la siguiente operación. Si se produce un error en el archivo de la base de datos, importe todas las imágenes al ordenador a través de PlayMemories Home y, a continuación, formatee la tarjeta de memoria.

Notas sobre la grabación/reproducción

- Para asegurar un funcionamiento estable de la tarjeta de memoria, se recomienda utilizar esta cámara para formatear cualquier tarjeta de memoria que se vaya a utilizar por primera vez con esta cámara. Tenga en cuenta que al hacerlo, se eliminarán todos los datos grabados en la tarieta de memoria. Estos datos no pueden recuperarse. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes en un ordenador o en otra ubicación de almacenamiento
- Antes de comenzar a grabar, realice una grabación de prueba para asegurarse de que la cámara funciona correctamente
- Esta cámara no es resistente al polvo, a las salpicaduras ni al agua.
- Tenga cuidado de no dejar que la cámara se moje. Si entra agua en la cámara, puede
- ocasionar un fallo de funcionamiento. En algunos casos, no se podrá reparar.
- No enfoque la cámara hacia el sol ni hacia otras luces intensas, va que podrían producir fallos de funcionamiento en la cámara.
- No utilice la cámara cerca de un lugar que genere ondas de radio fuertes o emita radiación. De lo contrario, es posible que la cámara no grabe o reproduzca las
- imágenes debidamente • El uso de la cámara en lugares arenosos o polvorientos puede ocasionar un fallo de
- No agite ni golpee la cámara. Además de producirse un fallo de funcionamiento y de no poder grabar imágenes, es posible que el soporte de grabación quede inutilizable o que los datos de las imágenes se dañen.
- Limpie la superficie del flash antes de utilizarlo. El calor de la emisión del flash puede provocar que la suciedad de la superficie del flash cause humo o quemaduras. Limpie la superficie del flash con un paño suave para eliminar la suciedad o el polvo, etc.

Acerca de la temperatura de la cámara

Es posible que la cámara y la batería se sobrecalienten debido al uso continuo pero no se trata de un fallo de funcionamiento.

Acerca de la protección contra el sobrecalentamiento

En función de la temperatura de la cámara y la batería, es posible que no pueda grabar películas o que la alimentación se desactive automáticamente para proteger la cámara. En la pantalla aparecerá un mensaje antes de que se apague la alimentación o de que no pueda continuar grabando películas. En este caso, deje la alimentación apagada y espere hasta que baje la temperatura de la cámara y la batería. Si enciende la alimentación sin dejar que la cámara y la batería se enfríen lo suficiente, es posible que la alimentación se apague de nuevo o que no pueda grabar películas.

Aviso sobre los derechos de autor

Los programas de televisión, las películas, las cintas de vídeo y demás materiales pueden estar protegidos por las leves de derechos de autor.

La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de lo establecido por las leves de derechos de autor.

No se ofrecerá ninguna compensación por daños en los contenidos o fallos en la grabación

Sony no ofrecerá compensación alguna por la imposibilidad de efectuar grabaciones o la pérdida o daños en el contenido grabado debido a algún fallo de funcionamiento de la cámara o del soporte de grabación, etc.

Acerca de la condensación de humedad

Si traslada la cámara directamente de un lugar frío a uno cálido, es posible que la humedad se condense en el interior o el exterior de la cámara. Esta condensación de humedad puede ocasionar un fallo de funcionamiento en la cámara.

Si se condensa humedad

Apague la cámara y espere aproximadamente una hora para que la humedad se evapore. Tenga en cuenta que si intenta tomar imágenes mientras quede humedad en el objetivo, no obtendrá imágenes nítidas.

Almacenamiento de la batería

- Para evitar que aparezcan manchas en el terminal o cortocircuitos, etc., asegúrese de utilizar una bolsa de plástico para mantenerla alejada de materiales metálicos cuando la transporte o la guarde
- Es posible que las baterías que no se hayan utilizado durante más de un año se hayan

Especificaciones

Cámara

Dispositivo de imagen: CCD de color de 7,76 mm (tipo 1/2,3), filtro de color primario Número total de píxeles de la cámara: aprox. 20,4 megapíxeles

f = 4,4 mm - 277 mm (24,5 mm - 1550 mm (equivalente a una película de 35 mm))

Número efectivo de píxeles de la cámara: aprox. 20,1 megapíxeles Objetivo: objetivo zoom de 63×

F3.4 (W) - F6.5 (T Durante la filmación de películas (16:9): 32,1 mm – 2 029 mm

Durante la filmación de películas (4:3): 29,2 mm - 1849 mm

aprox de 0.4 m a 8.8 m (W)

aprox. de 3.5 m a 4.6 m (T)

Toma de imágenes en ráfaga (cuando se toman imágenes con el número de píxeles

aprox. 0,71 imágenes/segundo (hasta 100 imágenes)

Formato de archivo:

Imágenes fijas: compatible con JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatible con DPOF Películas: MPEG-4 AVC/H.264 Soporte de grabación: memoria interna (aprox. 55 MB) Memory Stick PRO Duo™.

Memory Stick Micro™, tarjetas SD, tarjetas de memoria microSD Flash: alcance del flash (sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado) aiustada en Automático):

Conectores de entrada y salida

Toma USB / A/V OUT:

Salida de vídeo Salida de audio

Γipo: visor electrónico

[Pantalla]

Cobertura del encuadre: 100 %

[Alimentación, general]

aprox. 655 g

Altavoz: monoaural

Exif Print: compatible

Micrófono: monoaural

PRINT Image Matching III: compatible

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

aprox. $50 \text{ mm} \times 22 \text{ mm} \times 54 \text{ mm} (\text{an/al/prf})$

Temperatura de almacenamiento: de −20 °C a +60 °C

Tensión de salida: cc 5 V 0 5 A

Batería recargable NP-BX1

Tensión máxima: cc 4.2 V

Tensión nominal: cc 3,6 V

4.5 Wh (1 240 mAh)

Modelo: DSC-H400

PELIGRO

Batería

PRECAUCIÓN

No desmonte el producto

ontacto con sus terminales

No la incinere ni la arroje al fuego.

dispositivo que pueda cargarla.

Mantenga la batería seca.

interior de un automóvil estacionado al sol.

Capacidad:

Tipo de batería: batería de iones de litio

Nombre del producto: Cámara Digital

unidad a la lluvia ni a la humedad

-GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

Tensión de carga máxima: cc 4,2 V

Corriente de carga máxima: 1,89 A

Comunicación USB Comunicación USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Número total de puntos: equivalente a 201 600 puntos

Pantalla LCD: unidad TFT de 7,5 cm (tipo 3,0)

Alimentación: batería recargable NP-BX1, cc 3,6 V

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

. Temperatura de almacenamiento: de −20 °C a +60 °C

Dimensiones (cumple con los estándares de la CIPA):

 $129.6 \text{ mm} \times 95.0 \text{ mm} \times 122.3 \text{ mm} (an/al/prf)$

Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UB10C, cc 5 V

Peso (cumple con los estándares de la CIPA) (incluida la batería NP-BX1 y el Memory

Consumo de energía (durante la toma de imágenes): aprox. 1,5 W

Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UB10C

Requisitos de alimentación: ca 100 V a 240 V 50 Hz/60 Hz 70 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA

ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle

• No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en

• Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un

Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.

• No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la

• No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

quemaduras guímicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones

No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.

Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños

Número total de puntos: 460 800 puntos

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo

para utilizar cables de conexión de menos de 3 metros de longitud.

normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Ha) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, usted

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de

producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el

Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN)

Utilice una toma de corriente de la pared cercana cuando utilice el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN). Desconecte el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) de la toma de corriente de la pared inmediatamente si se produce algún malfuncionamiento mientras utiliza

Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en

Atención para los clientes en Europa

Para la conformidad del producto en la UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61 70327 Stuttgart, Alemania

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido

vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de

tratamiento selectivo de residuos) Este símbolo en el producto, en la batería o en el embalaje indica que el producto y la batería a como el embalaje indica que el producto y la batería a como el embalaje indica que el producto y la batería a como el embalaje indica que el producto y la batería a como el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el embalaje indica que el producto y la batería por el el embalaje indica que el producto y la batería por el el embalaje indica que el producto y la batería por el el embalaje indica que el producto y la el el embalaje indica que el producto y la


yuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación. El reciclaje de materiales avuda a conservar los recursos naturales.

recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del

Este producto ha sido probado y cumple con los límites estipulados por el reglamento EMC

de esta unidad

Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su

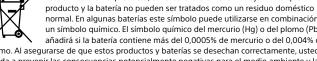

establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.